

Uso y mantenimiento

Guía utilización CEX410



Llene el depósito de solución con agua limpia. Añada un detergente adecuado para la limpieza de moqueta con el método de inyección-extracción.




Enchufe el cable de alimentación.



Ajuste el asa según la altura del operario, para un uso ergonómico.



Para poner en marcha la máquina primero conecte la aspiración y la inyección de solución y luego conecte el interruptor principal de la máquina.

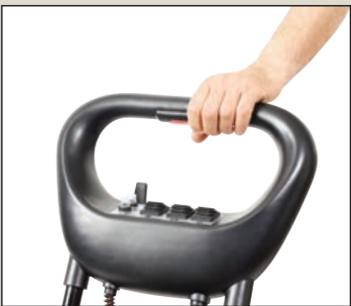


Pulse el interruptor del asa y empiece a limpiar moviendo la máquina hacia atrás. Cuando esté cerca del final del recorrido, suelte el interruptor de la empuñadura y continúe con un nuevo recorrido. Superponga ligeramente las pasadas para asegurar que no queden zonas por limpiar.



Ajuste la presión del cepillo para obtener la tracción deseada de acuerdo con sus necesidades, ya que cambia con diferentes tipos de moqueta.



Boquilla de tapicería para la limpieza de muebles y accesorio para la limpieza del suelo en zonas de difícil acceso (ambos opcionales).

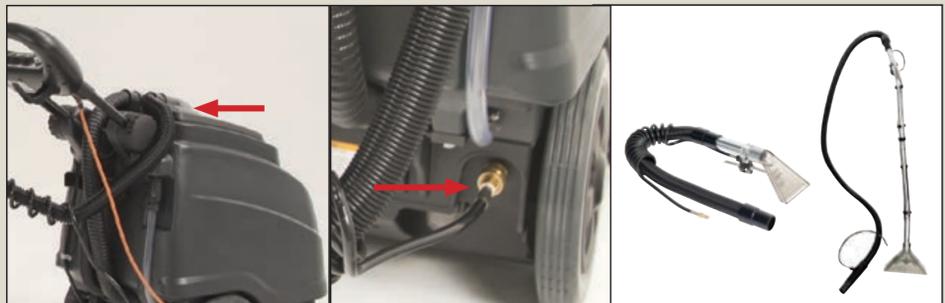

Para instalar los accesorios retire la manguera de aspiración de la tapa y conéctela a la conexión izquierda vacía. Conecte la manguera de aspiración del accesorio y conecte la manguera de solución en el acoplamiento rápido en la parte inferior derecha. Cuando ambos están conectados, asegúrese de que la máquina esté estacionada con el soporte y conecte el interruptor principal de la máquina con botones de la aspiración y de la bomba conectados para trabajar con el accesorio.



Cuando termine de utilizar la máquina desenchúfela de la red.

Mantenimiento

Guía utilización CEX410



Desconecte la máquina.




Vacíe el depósito de recuperación utilizando la manguera de vaciado.



Limpié el depósito de recuperación.



Limpié el sistema de bola flotante del interior. Limpié la junta de la tapa.

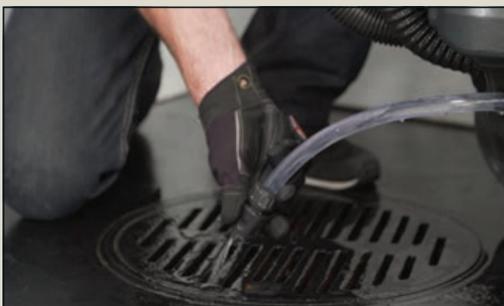

Vacíe el depósito de solución.



En la parte inferior de la máquina puede acceder al filtro de solución. Mantenga limpio el filtro.



Extraiga el cepillo por el lado izquierdo y límpielo. Para instalarlo de nuevo, conecte primero el lado derecho y luego empuje el lado izquierdo del cepillo hasta colocarlo. Retire la boquilla de aspiración y límpiela.



Cuando retire el cepillo, limpie la carcasa del cepillo y, si es necesario, compruebe las dos boquillas pulverizadoras de solución.



Guarde la máquina en posición de estacionamiento.



Deje abierta la tapa del depósito de recuperación.

Distribuidor local de Viper: _____

Número telefónico: _____

SN: _____