

La primera vez que utilice la máquina, primero debe conectar la batería y ponerla en carga.



Gire la llave para conectar la máquina. Levante el soporte del cepillo presionando el pedal izquierdo hacia adelante. Coloque el cepillo o el porta pad. Baje el soporte presionando la parte posterior del pedal. Conecte el motor del cepillo y presione el pedal del acelerador una vez. El motor del cepillo girará y se instalará automáticamente el cepillo.



Coloque los faldones laterales y ajústelos cuando comience a limpiar.



Coloque y atornille la boquilla, conecte la manguera.



La manguera debe estar orientada hacia la izquierda. No hay que utilizar herramientas para atornillar la boquilla. Debe hacerlo manualmente.



Llene el depósito con 120l de agua como máximo y añádale la cantidad de detergente adecuada.



Encienda la luz intermitente.



Al bajar la palanca de la boquilla, la aspiración se conecta automáticamente y se apaga cuando se levanta.



Suba el cepillo presionando la parte trasera del pedal.



Ajuste el caudal de agua.



Conecte el motor de los cepillos pulsando "ON".



Ajuste la velocidad con el regulador.




Presione el interruptor hacia **arriba** o hacia **abajo** para ir hacia **adelante** o marcha **atrás**.



Presione el pedal derecho para arrancar. Ajuste la velocidad con la presión en el pedal.



Ajuste la posición de los faldones laterales para recoger el agua de debajo la máquina mientras está en funcionamiento.

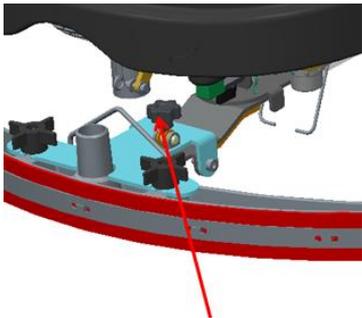

Gire el regulador del brazo de la boquilla para ajustar la recogida de agua.



Debe ajustar la boquilla hasta que el suelo esté seco.



Al acabar de usar la máquina, suba el cepillo y levante la boquilla. Apague el motor del cepillo y el caudal de agua.



Apague la máquina con la llave y apague la luz intermitente.



Al acabar de usar, vacíe el depósito de agua sucia y enjuáguelo. Manténgalo limpio.



Desconecte la manguera para desinstalar completamente la boquilla.



Enjuague y limpie la boquilla con agua limpia. Verifique los labios de la boquilla y gírelos si es necesario.



Para el almacenamiento puede colgar la boquilla en la parte posterior de la máquina .



Mantenga la tapa abierta cuando la máquina no se use.




Conector USB para cargar el móvil durante el tiempo de trabajo de la máquina.



El cable para cargar la máquina se encuentra debajo del asiento.



Conecte el cable del cargador a la corriente. **La luz se vuelve verde cuando está totalmente cargada.**

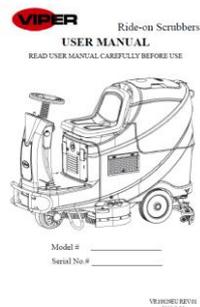

Lea atentamente el manual del usuario.



Distribuidor local de Viper:

Número telefónico:

SN:.....